

GUỒNG TRANG ĐIỂM TREO TƯỜNG FCE79




Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm ELLE by Beurer FCE79 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HSDS trước khi sử dụng sản phẩm.

1. Chức năng và một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm.

Guờng trang điểm kèm thiết bị chiếu sáng treo tường có thể được sử dụng để chăm sóc da hàng ngày và sử dụng mỹ phẩm. Guờng có một mặt với độ phóng đại 5x.

- Thiết bị này chỉ dành cho các mục đích được mô tả trong những hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra do sử dụng không đúng mục đích của sản phẩm hoặc bất cẩn.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình, không sử dụng cho các ứng dụng thương mại.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần và / hoặc bởi những người thiếu hiểu biết cần thiết về các thiết bị và cách sử dụng, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ hoặc họ được hướng dẫn kỹ về cách sử dụng thiết bị.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng thiết bị như một món đồ chơi.

2. Mô tả thiết bị.

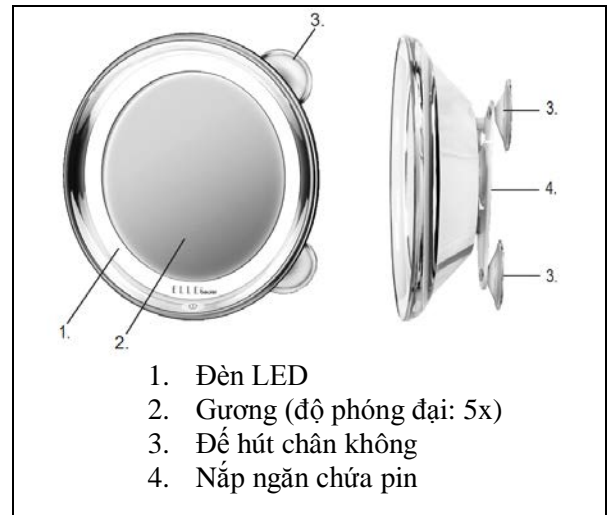

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn

- Giữ trẻ em tránh xa các vật liệu đóng gói. Nguy cơ ngạt thở.
- Trẻ em phải được giám sát khi sử dụng thiết bị này.
- Việc sửa chữa thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể dẫn đến sự nguy hại cho người sử dụng. Trong trường hợp cần sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
- Có nguy cơ cháy nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách. Vì lý do này, guờng phải được vận hành như sau:
 - Không bao giờ để các thiết bị không có sự giám sát, đặc biệt nếu có trẻ em xung quanh.
 - Không bao giờ sử dụng thiết bị dưới chăn gối.
 - Không bao giờ sử dụng các thiết bị trong khu vực có xăng hoặc các vật liệu dễ cháy khác.
 - Chỉ sử dụng trong phòng, nơi khô ráo.
 - Hãy chắc chắn rằng thiết bị không tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.
 - Không bao giờ cố gắng lấy lại thiết bị nếu nó rơi vào nước.
- Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng thiết bị và phụ kiện không cho thấy bất kỳ dấu hiệu hư hỏng. Nếu có, lên hệ ngay với nhà phân phối.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Giữ pin tránh xa tầm với của trẻ em.
- Luôn thay thế tất cả các pin cùng một lúc, sử dụng pin cùng loại, và không sử dụng pin có thể sạc lại.
- Rò rỉ pin có thể làm hỏng thiết bị. Nếu bạn không có ý định sử dụng thiết bị trong thời gian dài, tháo pin ra khỏi ngăn chứa pin.


4. Hướng dẫn sử dụng.

- Kéo dài pin cách nhiệt ra khỏi khoang chứa pin và lắp 3 pin 1.5V AA (Loại LR6) vào theo cực. Kiểm tra thiết bị xem có bị hư hại hay không.
- Gắn gương trang điểm vào 1 bề mặt phẳng (kính hoặc đá/gạch lát) bằng đế hút chân không hoặc khoan trực tiếp vào tường để gắn thiết bị.


Cách 1: Lắp đặt gương trên các bề mặt trơn láng bằng cách sử dụng đế hút chân không.

Nếu bạn đang sử dụng đế hút chân không để lắp đặt gương, hãy chắc chắn rằng không có vật nào dễ vỡ hoặc trầy xước bên dưới mặt phẳng gắn. Sự hút dính của đế hút chân không có thể giảm theo thời gian. Do đó, cần kiểm tra thường xuyên rằng gương được gắn một cách chắc chắn.

Làm ẩm đế hút chân không với một chút nước.

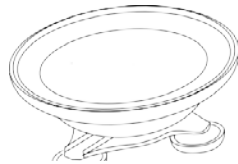


Gắn gương vào một bề mặt nhẵn, sạch và không dính dầu mỡ.

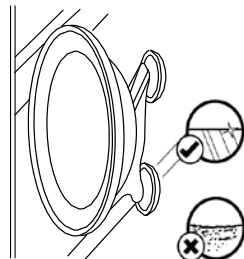



Cách 2: Gắn chặt thiết bị vào tường bằng ốc vít.

Đánh dấu vị trí của các đinh vít bằng cách sử dụng các phụ kiện được cung cấp rồi khoan. Gắn 3 vít nở vào các lỗ đã khoan. Sau đó, xoay các ốc vít vào vít nở. Hãy chắc chắn rằng các ốc vít nhô ra ít nhất là 3 mm từ bức tường.

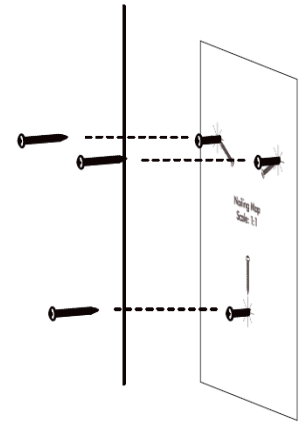

Treo gương trên các ốc bạn đã khoan.

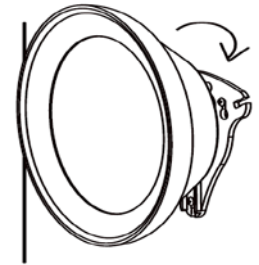

- Đèn LED có thể được bật và tắt với nút nguồn  trên bề mặt thiết bị. Nhấn nút nguồn 1 lần nữa để tắt đèn LED hoặc đèn sẽ tự động tắt sau 10 phút.

5. Vệ sinh và bảo quản.

- Tắt thiết bị trước khi làm sạch.
- Đầu tiên rút thiết bị và để thiết bị nguội bớt. Sau đó, bạn có thể làm sạch nó bằng một miếng vải mềm, hơi ẩm rồi lau khô bằng vải mềm.
- Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức quy định.
- Không để chất lỏng thấm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Không sử dụng thiết bị này nữa cho đến khi nó khô hoàn toàn.
- Không làm sạch thiết bị trong máy rửa chén.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>